

MANUAL


DOLLY




OFYR[®]
THE ART OF OUTDOOR COOKING

OFYR® MANUAL DOLLY

THANK YOU SO MUCH FOR BUYING AN OFYR® PRODUCT. THIS MANUAL CONTAINS SETUP INSTRUCTIONS, WARRANTY CONDITIONS, AND ADDITIONAL INFORMATION ABOUT OUR OFYR DOLLY.

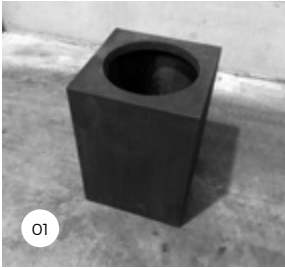

01: Remove the cone and plate from the base.

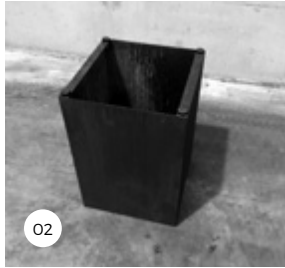

02: Turn the OFYR cooking unit base upside down.



03: Remove the adjustable feet.




04: unpack your Dolly and put it on its side on the ground or on a table.



05-06: Mount both the swivel and rigid casters with the supplied nuts and bolts. The swivel casters are closer to each other than the rigid casters.



The OFYR Dolly is a simple way to add mobility to your OFYR Classic 100-100 / Classic Storage 100-100. Once wheeled into place, the Dolly's stabilising feet can be used to safely secure your OFYR cooking unit when it is ready for cooking.

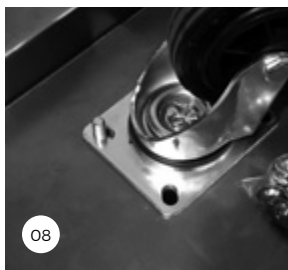


07-09: Mount both the swivel and rigid casters with the supplied nuts and bolts. The swivel casters are closer to each other than the rigid casters.




10-11: Place your Dolly in the opening of the base of your OFYR cooking unit.



12-15: Mount the 4 supplied screws with the key in the screw holes in which previously the adjustable feet were mounted.

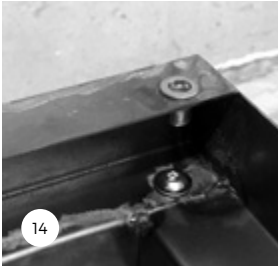


12-15: Mount the 4 supplied screws with the key in the screw holes in which previously the adjustable feet were mounted.

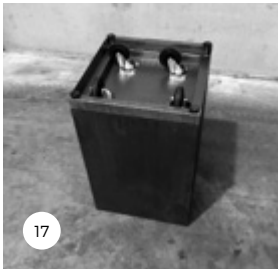

16-17: Mount the adjustable feet in the screw holes of the screws that you did just mount.



18: Turn the base of your OFYR® cooking unit in such a way that it stands on the Dolly.

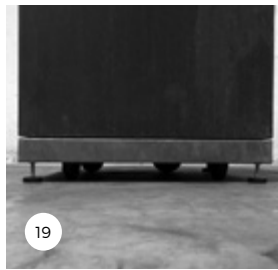

19: Unscrew the adjustable feet so far that they touch the ground and stabilize the base of your OFYR cooking unit.




20: Your OFYR® Cooking unit is ready for use with the mounted Dolly.

Specifications

DOLLY

Material	Cortensteel or Black coated steel	
Wheels	2x Swivel casters 2x rigid casters	
Dimensions	Height	ca. 13 cm
	Width	ca. 50 cm
	Depth	ca. 50 cm
Total weight	ca. 8,9 kg	

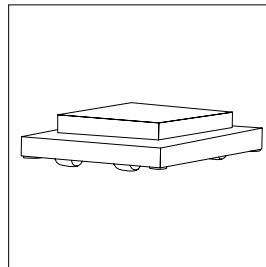

Disclaimer

01. CORROSION

With the exception of the cooking plate, adjustable feet, hinges, screws, and the magnets underneath the wooden planks, all steel elements of the OFYR® collection are made of Corten steel. Corten steel is a type of steel that corrodes very rapidly, and it is precisely this corrosion that protects it against rust perforation. If you allow nature to take its course, it will take 6-12 months for these Corten steel elements to corrode, depending on their location and the humidity level. Unlike many manufacturers of Corten steel products, we provide buyers of our products with an additional service by making sure that the corrosion process has already started by the time our products are delivered. Depending on their location and the humidity level, it will take another 3-6 months for this superficial corrosion to turn into a proper layer of corrosion. However, this does not guarantee an entirely smooth layer of corrosion. Therefore, any Corten steel elements that are less corroded than others upon delivery are not eligible for replacement. After all, they will corrode naturally over time under influence of the weather. While the corrosion is still superficial, the Corten steel elements may cause orange stains on clothes, skin, and the surface they stand on. When it rains, corrosive water may also run off these elements, which may permanently stain light-toned stone or wooden surfaces. Under normal circumstances, the Corten steel will gradually develop a smooth, dark brown layer of corrosion that will not chip. However, this layer may chip in locations near the sea or the shore due to the high levels of salinity in such locations. The chipping will not cause any damage, but the chipped corrosion must be removed to prevent corrosion from forming on the surface the OFYR® cooking unit is placed on. We do not accept liability for any damage resulting from the corrosion of our products.

Please note that the OFYR® Dolly Black has a coating and is thus more sensitive to damage during setup. We are not liable for any damage or consequential damage resulting from the setup of your OFYR® Dolly Black.

WARRANTY TERMS

A limited lifetime warranty applies to the material and construction of all elements of the OFYR® Dolly for the original buyers or owners, provided that they purchased their OFYR® Dolly from an authorised dealer and registered their warranty in the required manner.

	B2C	B2B
DOLLY	2 YEARS	1 YEAR

WARNING

We are not liable for any accident, injury or damage caused due to improper or careless use of the Dolly.



WARNING: To avoid risk of accident or damage it is important to be careful while transporting the OFYR cooking unit using the Dolly.



WARNING: Always use two people and go slowly, making sure to hold the unit firmly whilst moving it.




WARNING: Never move an OFYR cooking unit when it is hot.




OFYR® HANDBUCH DOLLY

VIELEN DANK FÜR DEN KAUF EINES OFYR®-PRODUKTS! DIE VORLIEGENDE BETRIEBSANLEITUNG BEINHALTET EINE ANWEISUNG ZUM AUFBAU, GARANTIEBEDINGUNGEN, SOWIE ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ÜBER DAS PRODUKT DOLLY.

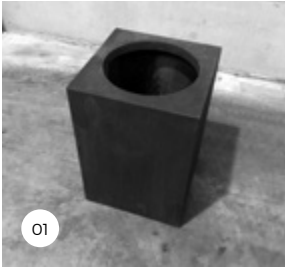

01: Nehmen Sie die Platte und den Kegel von Ihrer OFYR Kocheinheit herunter.

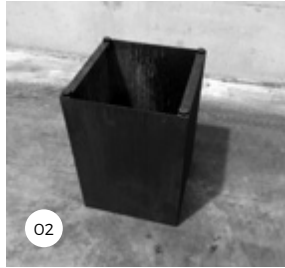

02: Drehen Sie den Sockel um.



03: Entfernen Sie die verstellbaren Füße.




04: Packen Sie das Dolly aus und legen es so wie auf der Abbildung ersichtlich auf den umgedrehten Sockel.




05 & 06: Montieren Sie sowohl die Lenk- und Bockrollen mit den beigegeführten Schrauben und Muttern.

Mit dem Dolly ist eine Neuplatzierung des OFYR Classic 100-100 und OFYR Storage 100-100 schnell zu erreichen. Sobald der Stellplatz gefunden wurde, müssen die einstellbaren FüÙe herausgedreht werden um einen sicheren Stand zu erhalten. Bei der Umpositionierung gehen Sie bitte bedacht an die Sache und wahren gröÙte Sorgfalt, um gröÙere Schädien und Unfälle zu vermeiden. Sie sollten immer zu zweit und langsam und mit Bedacht bewegen. AuÙerdem darf Ihre OFYR Kocheinheit niemals bewegt oder transportiert werden, wenn Sie heiß ist! OFYR haftet nicht für Unfälle, Verletzungen, Schädien und / oder Folgeschädien aufgrund von falscher Handhabung.

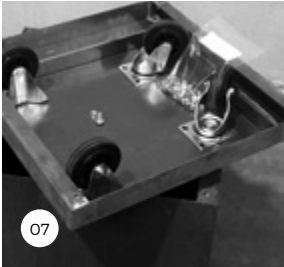


07-09: Montieren Sie sowohl die Lenk- und Bockrollen mit den beigefügten Schrauben und Muttern wie auf den Bildern dargestellt. Die Lenkrollen stehen näher beisammen.

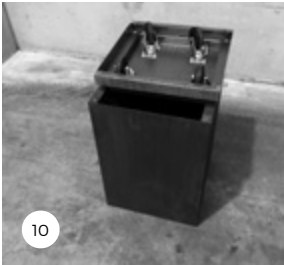

10-11: Setzen Sie das Dolly in die Öffnung des Sockels Ihrer OFYR Kocheinheit.



12-15: Befestigen Sie das Dolly mit den vier beigefügten Schrauben mit Hilfe des ISK-Schlüssel. Hierzu verwenden Sie die Gewinde in welche vorher die einstellbaren FüÙe angebracht waren.

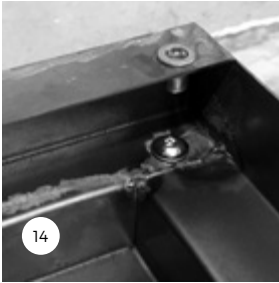

12-15: Befestigen Sie das Dolly mit den vier beigefügten Schrauben mit Hilfe des ISK-Schlüssel. Hierzu verwenden Sie die Gewinde in welche vorher die einstellbaren FüÙe angebracht waren.



16-17: Montieren Sie die einstellbaren FüÙe in die entsprechenden Gewindeeinsätze am Dolly.



18: Drehen Sie die Konstruktion nun wieder um, sodass die OFYR Kocheinheit auf dem Dolly steht.



19: Schrauben Sie die einstellbaren FüÙe so weit heraus, dass sie den Boden berühren und somit die OFYR Kocheinheit stabilisieren.




20: Nun kann der Kegel und die Platte wieder aufgesetzt werden, und die OFYR Kocheinheit mit dem Dolly ist bereit zum Einsatz.

Maße

DOLLY

Material		Cortenstahl
Räder		2x Bockrollen 2x Lenkrollen
Maße	Höhe	ca. 13 cm
	Breite	ca. 50 cm
	Tiefe	ca. 50 cm
Total weight		ca. 8,9 kg

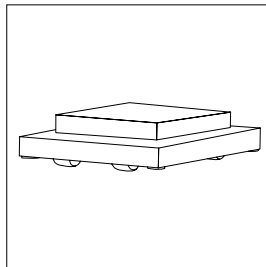

Disclaimers

01 KORROSION

Mit Ausnahme der Kochplatte, der verstellbaren Füße, der Scharniere, Schrauben und der Magnete unter dem Holz sind alle Stahlelemente der OFYR®-Kollektion aus Cortenstahl gefertigt worden. Cortenstahl ist eine besondere Art von Stahl, der sehr schnell korrodiert und gerade diese Art von Korrosion schützt vor Rostdurchbruch. Wenn Sie der Natur freien Lauf lassen, dauert es je nach Standort und Luftfeuchtigkeit 6-12 Monate bis diese Stahlelemente aus Cortenstahl korrodieren. Im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern von Corten-Stahlprodukten bieten wir unseren Käufern Produkte mit einem zusätzlichen Service an, nämlich dass der Korrosionsprozess bereits zu der Zeit beginnt an dem diese ausgeliefert werden. Abhängig von ihrem Standort und der Luftfeuchtigkeit dauert es noch weitere 3-6 Monate, bis sich die Korrosion in die richtige Korrosionsschutzschicht verwandelt. Dies garantiert zu Beginn jedoch keine vollkommen glatte Korrosionsschicht, und stellt kein Mangel dar oder Grund zur Reklamation. Schließlich korrodieren die Produkte im Laufe der Zeit unter dem Einfluss des Wetters auf natürliche Art und Weise. Obgleich die Korrosion immer noch als sehr oberflächlich zu betrachten ist, können die Corten-Stahlelemente orangefarbene Flecken auf Kleidung, Haut und Oberflächen verursachen. Bei Regen kann korrodierendes Wasser auch von diesen Elementen hinunterlaufen. Helle Steine oder Holzoberflächen können sich dauerhaft verfärben. Unter normalen Umständen entwickelt sich der Cortenstahl allmählich zu einer glatten und dunkelbraunen Korrosionsschicht, die nicht absplittert. Diese Schicht kann jedoch stellenweise in der Nähe des Meeres oder der Küste aufgrund des hohen Salzgehaltes an solchen Orten ablösen. Das Ablösen verursacht keinen Schaden, aber diese Bereiche müssen entfernt werden, um zu verhindern, dass es zu Beschädigungen auf der Oberfläche kommt, auf welche die OFYR®-Kochplatte aufgesetzt wird. Wir haften nicht für Schäden, die auf diese Art und Weise unserer Produkte zurückzuführen ist.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Für das Material und sämtliche Stahlelemente aller OFYR®-Kocheinheiten gilt für den Erstkäufer oder Eigentümer eine eingeschränkte lebenslange Garantie, sofern diese ihre Einheit bei einem Lizenz-Händler erworben und die Garantie in der erforderlichen Art und Weise registriert haben.


	B2C	B2B
DOLLY	2 JAHRE	1 JAHR

WARNUNGEN

OFYR haftet nicht für Unfälle, Verletzungen, Schäden und Folgeschäden, die aufgrund von fahrlässigem oder unsachgemäßem Umgang passieren.



Warnung: Um das Risiko eines Unfalls oder Schadens zu vermeiden, ist es wichtig beim Transportieren einer OFYR Kocheinheit mit dem Dolly stets bedacht und vorsichtig handeln muss.



Warnung: Seien Sie immer zu zweit und bewegen das OFYR Kochgerät in Verbindung mit dem Dolly langsam. Versichern Sie sich, dass die Einheit fest verschraubt ist, während des Transports.



Warnung: Sie dürfen eine OFYR Kocheinheit niemals transportieren, wenn sie heiß ist.

OFYR® MANUEL TROLLEY

NOUS VOUS REMERCIONS BEAUCOUP DE VOTRE ACHAT D'UN PRODUIT OFYR®. CE MANUEL CONTIENT DES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION, DES CONDITIONS DE GARANTIE ET DES INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES SUR NOTRE TROLLEY OFYR.



01 : Retirez le cône et la plaque de la base.



02 : Tournez l'unité de cuisine OFYR à l'envers



03 : Retirez les pieds réglables.





04 : Déballez votre Trolley et placez-le à l'envers sur la base de l'unité de cuisine OFYR.




05-06 : Montez les roulettes pivotantes et fixes à l'aide des écrous et boulons fournis. Les roulettes pivotantes sont plus rapprochées que les roulettes fixes.


Grâce au Trolley OFYR, vous améliorez facilement la mobilité de votre OFYR Classic 100-100 / Classic Storage 100-100. Quand les roulettes sont en place, les pieds stabilisateurs du Trolley peuvent être utilisés pour fixer en toute sécurité votre unité de cuisine OFYR lorsqu'elle est prête à être utilisée pour la cuisine

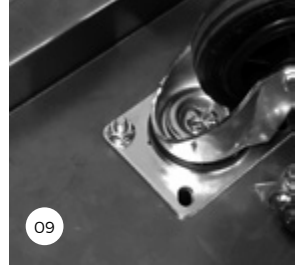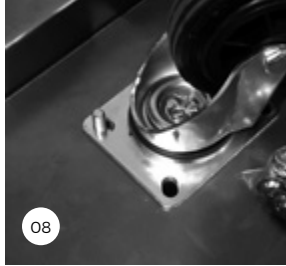

07-09 : Montez les roulettes pivotantes et fixes à l'aide des écrous et boulons fournis. Les roulettes pivotantes sont plus rapprochées que les roulettes fixes.

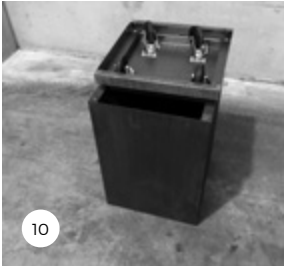



10-11 : Placez votre Trolley dans l'ouverture de la base de votre unité de cuisine OFYR.

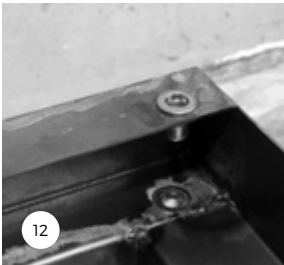



12-15 : Assemblez les 4 vis fournies avec la clé dans les trous de vis dans lesquels les pieds réglables étaient montés auparavant.



12-15 : Assemblez les 4 vis fournies avec la clé dans les trous de vis dans lesquels les pieds réglables étaient montés auparavant.

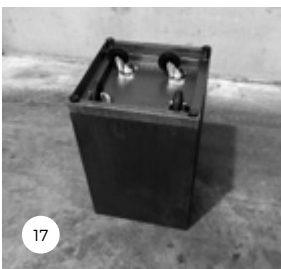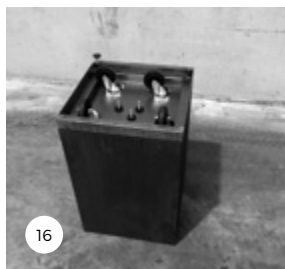

16-17 : Assemblez les pieds réglables dans les trous de vis des vis que vous venez d'assembler.

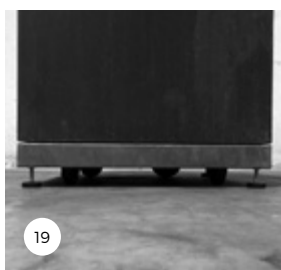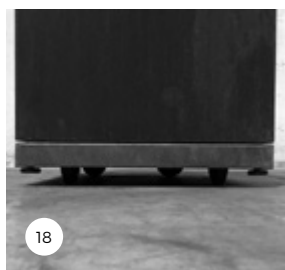

18 : Positionnez la base de votre unité de cuisine OFYR de sorte à ce qu'elle se trouve sur le Trolley.


19 : Dévissez les pieds réglables jusqu'à ce qu'ils touchent le sol, et stabilisez la base de votre unité de cuisine OFYR.

20 : Votre unité de cuisine OFYR est prête à être utilisée avec le Trolley assemblé.

Spécifications

TROLLEY

Matériau	Acier corten ou acier enduit noir	
Roues	2x roulettes pivotantes 2x roulettes fixes	
Dimensions	Hauteur	env. 13 cm
	Largeur	env. 50 cm
	Profondeur	env. 50 cm
Poids total	env. 8,9 kg	

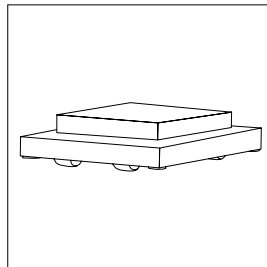

Clause de non-responsabilité

01. CORROSION

A l'exception des plaques de cuisson, des pieds réglables, des charnières, des vis, et des aimants sous les planches en bois, tous les éléments en acier de la collection OFYR® sont fabriqués en acier corten. L'acier corten est un type d'acier qui se corrode très rapidement, et c'est justement cette corrosion qui le protège contre les perforations dues à la rouille. Si vous permettez à la nature de suivre son cours, il faut compter 6-12 mois pour que ces éléments en acier corten se corrodent, d'après leur localisation et taux d'humidité. A la différence de nombreux fabricants de produits en acier corten, nous fournissons un service supplémentaire aux acheteurs de nos produits, en garantissant que le processus de corrosion a déjà démarré au moment où nos produits sont livrés. Selon leur localisation et taux d'humidité, il faut encore compter 3-6 mois pour que cette corrosion superficielle se transforme en une couche de corrosion appropriée. Ceci ne garantit toutefois pas une couche de corrosion entièrement lisse. Par conséquent, tous les éléments en acier corten qui sont moins corrodés que d'autres au moment de la livraison, ne pourront pas faire l'objet d'un remplacement. Après tout, ils continueront à se corroder naturellement au fil du temps, sous l'influence du temps. Tandis que la corrosion est toujours superficielle, les éléments en acier corten peuvent causer des taches orange sur les vêtements, la peau, et la surface sur laquelle ils sont posés. Quand il pleut, l'eau corrosive peut également s'écouler de ces éléments, et elle peut de manière permanente tacher des pierres dans les tons clairs ou des surfaces en bois. Dans des circonstances normales, l'acier corten développera graduellement une couche de corrosion lisse, brun foncé qui ne s'écaillera pas. Cette couche peut toutefois s'écailler à des sites proches de la mer ou du rivage en raison des taux de salinité élevés à de tels endroits. L'écaillage ne causera pas de dommages, mais il faut enlever la corrosion écaillée pour éviter la formation de corrosion sur la surface sur laquelle est placée l'unité de cuisine OFYR®. Nous refusons toute responsabilité d'endommagement résultant de la corrosion de nos produits.

Veuillez tenir compte du fait que le OFYR® Trolley Black est recouvert d'un enduit et qu'il est donc plus sensible aux endommagements au cours de l'assemblage. Nous sommes responsables d'aucun dommage ou dommage consécutif résultant de l'assemblage de votre OFYR® Trolley.

LIMITES DE GARANTIE

Une garantie à vie limitée s'applique aux matériaux et à la construction de tous les éléments du OFYR® Trolley pour les acheteurs ou propriétaires originaux, à condition qu'ils aient acheté leur OFYR® Trolley auprès d'un revendeur agréé et enregistré leur garantie de la manière requise.

	B2C	B2B
TROLLEY	2 ANS	1 AN

AVERTISSEMENT

Nous sommes responsables d'aucun accident, dommage ou blessure causés par une utilisation malpropre ou négligée du Trolley.



AVERTISSEMENT : Pour éviter les risques d'accidents ou de dommages, il est important de faire attention au transport de l'unité de cuisine OFYR par le Trolley.




AVERTISSEMENT : Effectuez toujours le déplacement avec deux personnes, avec lenteur, tout en tenant fermement l'unité.




AVERTISSEMENT : Ne déplacez jamais une unité de cuisine OFYR quand elle est chaude.

OFYR® MANUAL DOLLY

HARTELIJK DANK VOOR HET KOPEN VAN EEN OFYR® PRODUCT. DEZE HANDLEIDING BEVAT INSTALLATIE INSTRUCTIES, GARANTIEVOORWAARDEN EN ANDERE INFORMATIE OVER ONZE DOLLY.

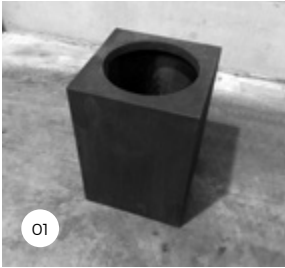

01: Verwijder de kegel en plaat van de sokkel.

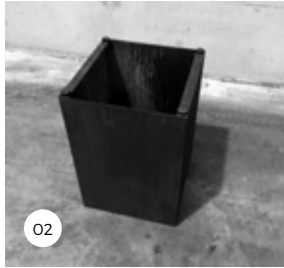

02: Plaats de sokkel ondersteboven.



03: Verwijder de stelpoten van de sokkel.




04: Pak de Dolly uit en zet deze op zijn kant op de grond of op een tafel.



05-06: Monteer de zwenk- en vaste wielen met de meegeleverde bouten en moeren.

De OFYR Dolly maakt op een simpele wijze uw OFYR Classic 100-100 / Classic Storage 100-100 kooktoestel verrijdbaar. Wanneer uw kooktoestel op zijn plaats staat, kunnen de stelpoten gebruikt worden om het toestel te stabiliseren zodat u veilig kunt koken. Om ongelukken of schade te vermijden is het van belang om zeer voorzichtig te zijn tijdens het verplaatsen van het kooktoestel op de Dolly. Verplaats het kooktoestel op de Dolly altijd met 2 personen, waarbij 1 persoon trekt en 1 persoon duwt, en verrijd het toestel heel langzaam. Verrijd het OFYR kooktoestel nooit wanneer het heet is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor ongelukken, blessures of schade als gevolg van onjuist of roekeloos gebruik van de Dolly.

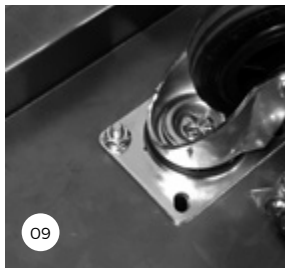

05-06: Monteer de zwenk- en vaste wielen met de meegeleverde bouten en moeren





10-11: Plaats de Dolly in de opening van de omgedraaide sokkel.




12-15: Monteer de 4 meegeleverde schroeven met de sleutel in de schroefgaten waarin eerst de stelschroeven waren gemonteerd.



12-15: Monteer de 4 meegeleverde schroeven met de sleutel in de schroefgaten waarin eerst de stelschroeven waren gemonteerd.

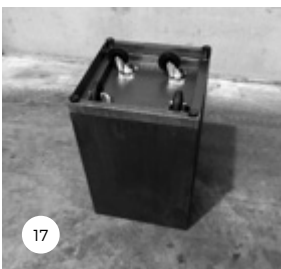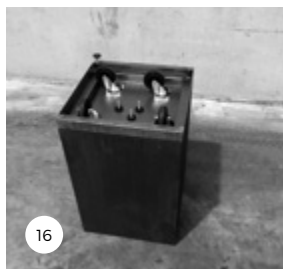

16-17: Monteer de stelpoten in de schroefgaten van de schroeven die u zojuist heeft gemonteerd.

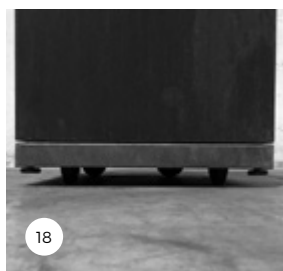

18: Draai de sokkel dusdanig om dat deze op de Dolly rust.


19: Draai de stelpoten zover uit dat ze de ondergrond raken en de sokkel daardoor stabiel staat.

20: uw OFYR® kooktoestel is nu gereed voor gebruik met de gemonteerde Dolly.

Specificaties

DOLLY

Materiaal	Corten staal
Wielen	2x draaiwielen 2x vaste wielen
Afmetingen	Hoogte ca. 13 cm Breedte ca. 50 cm Diepte ca. 50 cm
Totaal gewicht	ca. 8,9 kg

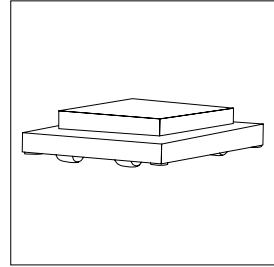

Disclaimer

01. ROEST

Met uitzondering van de kookplaat, de stelpoten, de scharnieren, de schroeven en de magneten onder de houten planken, zijn alle stalen elementen uit de OFYR®-collectie gemaakt van Cortenstaal. Cortenstaal is een soort staal die zeer snel verroest en daardoor juist beschermd is tegen roestperforatie. Als de natuur zijn gang kan gaan, duurt het afhankelijk van de locatie en de vochtigheidsgraad, zo'n 6 tot 12 maanden voordat de elementen van Cortenstaal goed verroest zijn. In tegenstelling tot veel fabrikanten van producten van Cortenstaal bieden wij de kopers van de producten de extra service dat dit roestproces al in gang is gezet is bij levering van onze producten. Afhankelijk van de locatie en de vochtigheidsgraad duurt het nog eens 3 tot 6 maanden voordat deze oppervlakkige roest verandert in een volledige laag roest. Dit garandeert echter bij aflevering geen volledig egale laag roest. Daarom komen elementen van Cortenstaal die bij de aflevering minder verroest zijn dan andere, niet in aanmerking voor vervanging. Ze zullen onder invloed van het weer immers na verloop van tijd op natuurlijke wijze gaan roesten. Ook als de roest oppervlakkig is, kunnen de elementen van Cortenstaal oranje vlekken veroorzaken op kleding, huid en de ondergrond waarop ze staan. Als het regent kan er roestwater uit deze elementen sijpelen waardoor er permanente vlekken kunnen ontstaan op lichtgekleurde stenen en houten oppervlakken. Onder normale omstandigheden zal het Cortenstaal geleidelijk aan een egale, donkerbruine laag roest worden gecreëerd die niet afbladdert. In de buurt van zee kan misschien toch wat schilfering ontstaan door het hoge zoutgehalte van de lucht. Dit veroorzaakt geen schade, maar deze vorm van roest moet wel worden verwijderd om te voorkomen dat er roest ontstaat op het oppervlak waarop het OFYR® kooktoestel is geplaatst. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van roest op onze producten.

GARANTIEVOORWAARDEN

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor ongelukken, blessures of schade als gevolg van onjuist of roekeloos gebruik van de Dolly.

	B2C	B2B
DOLLY	2 JAAR	1 JAAR

WAARSCHUWINGEN

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor ongelukken, blessures of schade als gevolg van onjuist of roekeloos gebruik van de Dolly.



WAARSCHUWING: Ter vermindering van het risico van ongeval of schade is het van groot belang om grote voorzichtigheid te betrachten bij het verrijden van het OFYR kooktoestel op de Dolly.




WAARSCHUWING: Verplaats het OFYR kooktoestel op de Dolly altijd met 2 personen en houd het kooktoestel daarbij stevig vast




WAARSCHUWING: Verplaats het kooktoestel nooit wanneer het warm is.

MANUAL DE OFYR® DOLLY

MUCHAS GRACIAS POR COMPRAR UN PRODUCTO DE OFYR®. ESTE MANUAL INCLUYE INSTRUCCIONES DE MONTAJE, CONDICIONES DE GARANTÍA E INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE OFYR DOLLY.

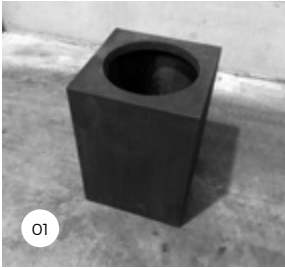

01: Retire el cono y la plancha de la base.

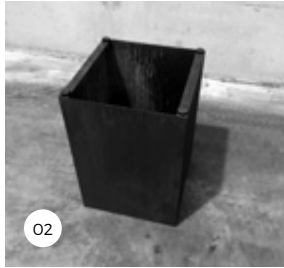

02: Dele la vuelta a la unidad de cocina OFYR.



03: Retire las patas ajustables.



04: Desembale su Dolly y póngala dada la vuelta en la base de la unidad de cocina OFYR.




05-06: Monte las ruedas pivotantes y las fijas con las tuercas y los tornillos suministrados. Las ruedas pivotantes están más pegadas entre sí que las fijas.



OFYR Dolly le permite mover fácilmente su OFYR Classic 100-100 / Classic Storage 100-100. Una vez que se haya movido al lugar deseado, los pies de apoyo de Dolly pueden usarse para evitar que su unidad de cocina OFYR se mueva mientras prepara la comida.


ES

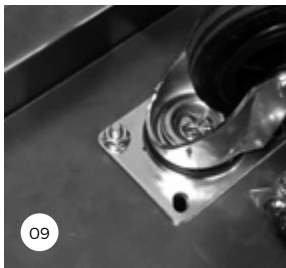

07-09: Monte las ruedas pivotantes y las fijas con las tuercas y los tornillos suministrados.
Las ruedas pivotantes están más pegadas entre sí que las fijas.




10-11: Coloque la plataforma Dolly en la abertura de la base de su unidad de cocina OFYR.

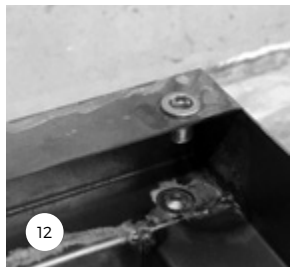


12-15: Coloque los 4 tornillos suministrados con la llave en los orificios en los que estaban montadas antes las patas ajustables.



12-15: Coloque los 4 tornillos suministrados con la llave en los orificios en los que estaban montadas antes las patas ajustables.

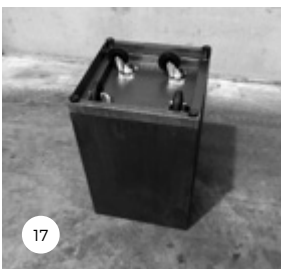

16-17: Monte las patas ajustables en los orificios de los tornillos que acaba de colocar.

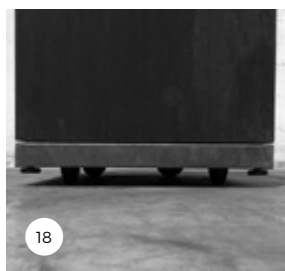

18: Gire la base de la unidad de cocina OFYR de forma que quede encima de la Dolly.


19: Desatornille las patas ajustables hasta que toquen el suelo y estabilicen la base de la unidad de cocina OFYR.

20: Su unidad de cocina OFYR está lista para usar con la plataforma Dolly montada.

Especificaciones

DOLLY

Material	Acero corten o acero lacado en negro
Wheels	2 ruedas pivotantes 2 ruedas fijas
Dimensiones	Altura aprox 13 cm Ancho aprox 50 cm Profundidad aprox 50 cm
Peso total	aprox 8,9 kg

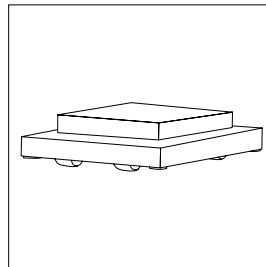

Exención de responsabilidad

01. CORROSIÓN

A excepción de la plancha para cocinar, las patas ajustables, las bisagras, los tornillos y los imanes situados debajo de los tableros de madera, todos los elementos de la colección OFYR® están fabricados con acero corten. El acero corten es un tipo de acero que se corroe muy deprisa; justamente esta corrosión es la que lo protege de la perforación por óxido. Si se deja que la naturaleza siga su curso, estos elementos de acero corten tardan 6-12 meses en corroerse, dependiendo de su ubicación y del nivel de humedad. A diferencia de muchos otros fabricantes de productos de acero corten, ofrecemos a nuestros clientes un servicio adicional asegurándonos de que el proceso de corrosión ya haya comenzado en el momento de entregar nuestros productos. Según su ubicación y el nivel de humedad, esta corrosión superficial tardará otros 3-6 meses en convertirse en una capa de corrosión propiamente dicha. Pero esto no garantiza una capa de corrosión totalmente regular. Por eso, los elementos de acero corten que estén menos corroídos que el resto en el momento de la entrega no podrán sustituirse: estos acabarán corroyéndose a lo largo del tiempo por las influencias climáticas de forma natural. Mientras la corrosión sea superficial, los elementos de acero corten pueden manchar de naranja la ropa, la piel y la superficie sobre la que estén colocados. Cuando llueva, también puede salir agua con corrosión de estos elementos, lo que teñiría de forma permanente las superficies claras de piedra o madera. En circunstancias normales, el acero corten formará gradualmente una capa de corrosión regular marrón oscuro que no se desconchará. Pero esta capa puede desconcharse en lugares próximos al mar debido a los elevados niveles de salinidad. El desconchado no provoca daños, pero la corrosión desconchada debe eliminarse para evitar que se forme corrosión en la superficie sobre la que está situada la unidad de cocina OFYR®. No asumimos la responsabilidad de los daños derivados de la corrosión de nuestros productos.

Tenga en cuenta que la OFYR® Dolly Black tiene un revestimiento y que, por lo tanto, es más propensa a sufrir daños durante el montaje. No nos responsabilizamos de los daños derivados del montaje de su OFYR® Dolly Black.

CONDICIONES DE GARANTÍA

Se ofrece una garantía limitada de por vida para el material y la estructura de todos los elementos de OFYR® Dolly a los compradores o propietarios originales, siempre que adquieran su unidad a través de un distribuidor autorizado y que registren su garantía de la forma solicitada..

	B2C	B2B
DOLLY	2 AÑOS	1 AÑO

ADVERTENCIA

No nos hacemos responsables de los accidentes, lesiones o daños causados por el uso incorrecto o descuidado de la plataforma Dolly.



ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de accidente o daño, es importante ser cuidadosos durante el transporte de la unidad de cocina OFYR usando la Dolly.



ADVERTENCIA: Siempre deben ser dos personas las que muevan la unidad de cocina y, al hacerlo, deben sujetarla firmemente.



ADVERTENCIA: No mueva nunca una unidad de cocina OFYR si está caliente.

For further information, please contact
one of our official distributors as listed
in our online Store Locator:
www.ofyr.com/store-locator

Copyright OFYR.

All rights reserved.

Creative Outdoor Products B.V.

Gewenten 43A
4704 RE Roosendaal
Nederland

+31 (0)165 74 31 10
info@ofyr.com
www.ofyr.com

The design of some OFYR products have EU registration
under no 002580431-0001/2 and no 003122373-0001.
A US Design patent is registered under no US D798,099 S.